



**avidsen**  
Innovation & confort

# Notice de programmation AVIDSEN 104257

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur

Achetez la [télécommande AVIDSEN 104257](#)  
Voir toutes les [télécommandes AVIDSEN](#)

## Programmation à partir d'un récepteur de type 1

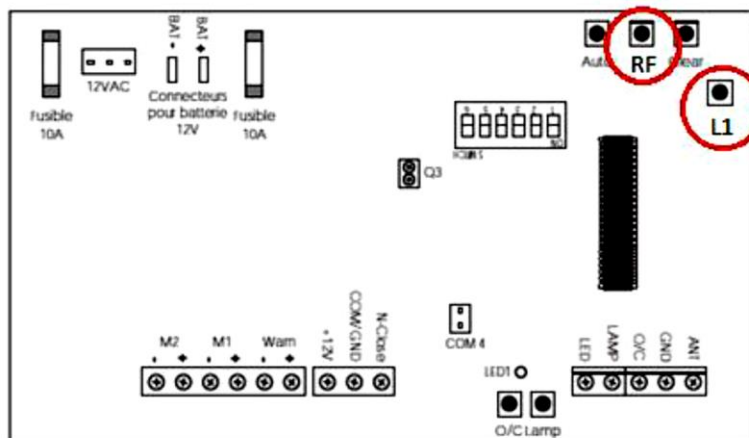


fig 1

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation **RF**. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'éteint **L1**. Relâchez le bouton ;
3. Dans les 10 secondes, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande ; Maintenez-le. La diode du récepteur clignote. Relâchez-le ;
4. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Programmation à partir d'un récepteur de type 2

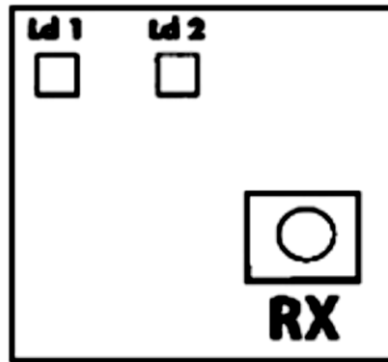


fig 2

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation **RX**. Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'éteint. Attendez 5 secondes. La diode du récepteur s'allume ;
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'éteint. Relâchez le bouton ;
4. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.