




Notice de programmation LEB SMARTY 433 MHZ

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur

Achetez la [télécommande LEB SMARTY 433 MHZ](#)
Voir toutes les [télécommandes LEB SMARTY](#)

Programmation à partir de votre récepteur

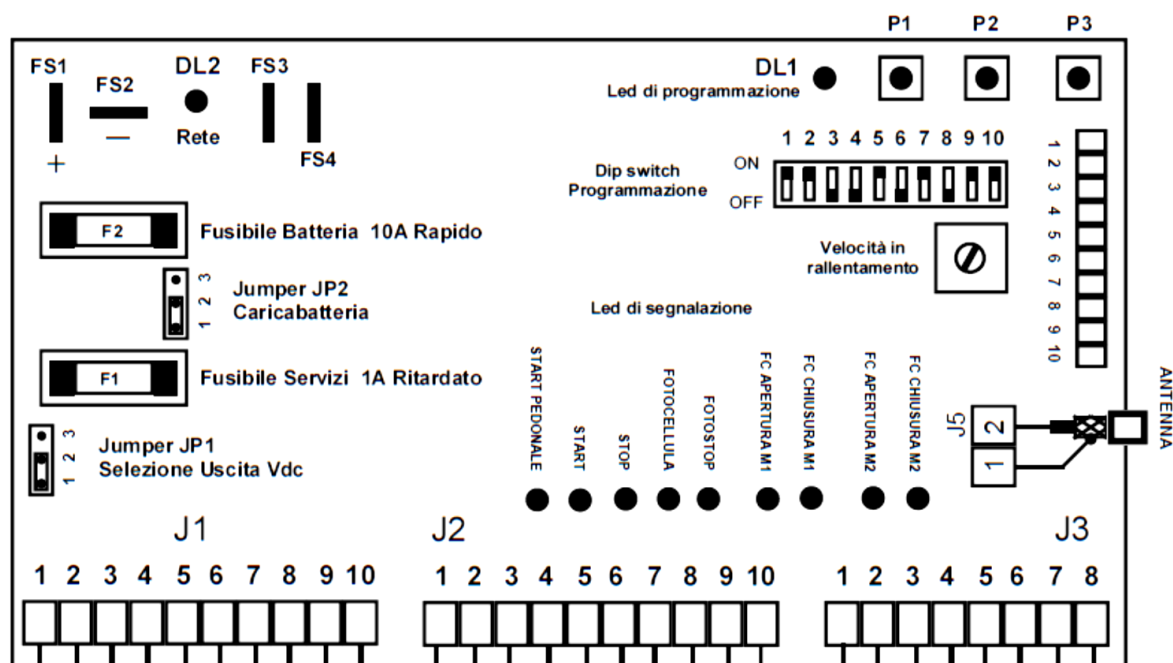

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur le récepteur, appuyez une fois sur le bouton **P1** pour l'ouverture totale, et deux fois pour l'ouverture partielle. Dans les deux cas, la diode **DL1** clignote puis s'allume fixement ;
3. Pendant que **DL1** est allumée, appuyez sur un bouton de la nouvelle télécommande. Votre nouvelle télécommande est programmée.