

Notice de programmation SOMFY PROTEXIAL RTS 1875066

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 5
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur



Achetez la [télécommande SOMFY PROTEXIAL RTS 1875066](#)
Voir toutes les [télécommandes SOMFY](#)

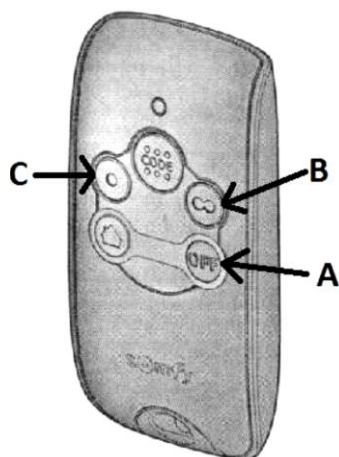


figure 1



figure 2

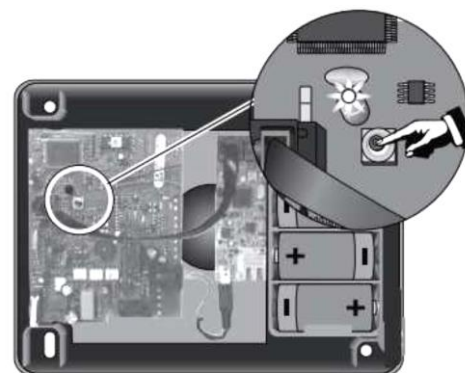


figure 3

Programmation sur une alarme SOMFY ASR (fig. 2) ou PROTEXIOM (fig. 3)

1. Ouvrez le boîtier de la centrale d'alarme ;
2. Appuyez sur le bouton de programmation (voir fig. 2 et 3). Le voyant de la centrale s'allume ;
3. La centrale émet un signal sonore ;
4. Appuyez sur le bouton **OFF** (voir fig.1-A) de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que la centrale émette un signal sonore ;
5. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée pour l'alarme.

Programmation sur un récepteur de système automatisé

Récepteur de type 1 (fig. 4)

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation **PROG 1** (fig. 4) jusqu'à ce que la diode **L1** du récepteur s'allume ;
3. Appuyez sur le bouton **B** ou **C** (voir fig. 1) de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote puis s'éteint ;
4. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

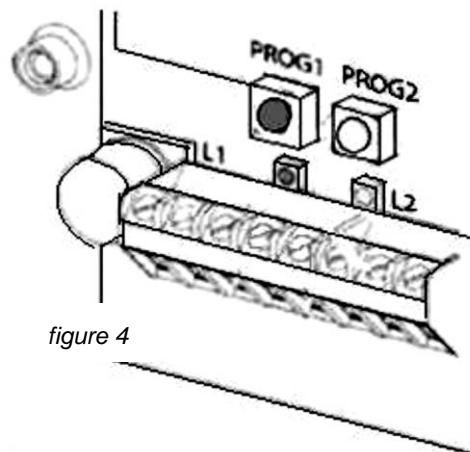


figure 4

Récepteur de type Axroll (fig. 5)

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur les flèches jusqu'à obtenir la position **P.8** sur l'écran digital ;
3. Au bout d'une seconde, la position **0.0** apparaît à l'écran, correspondant à la fonction ouverture/fermeture de votre porte ;
4. Appuyez simultanément sur le bouton **B** ou **C** (voir fig. 1) que vous souhaitez programmer de votre nouvelle télécommande et sur le bouton **+** de votre récepteur pendant 3 secondes. Deux tirets apparaissent à l'écran. Relâchez les boutons ;
5. Attendez 10 secondes.


Votre nouvelle télécommande est programmée.



figure 5

Récepteur de type Passeo (fig. 6)

figure 6

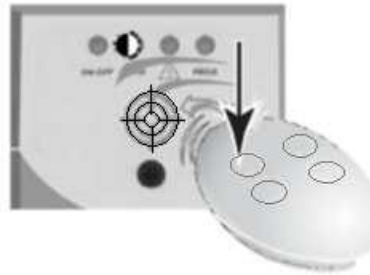

1. Posez votre nouvelle télécommande sur la cible gravée sur le capot de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Appuyez sur le bouton **B** ou **C** (voir fig. 1) que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote. Relâchez le bouton ;
3. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.