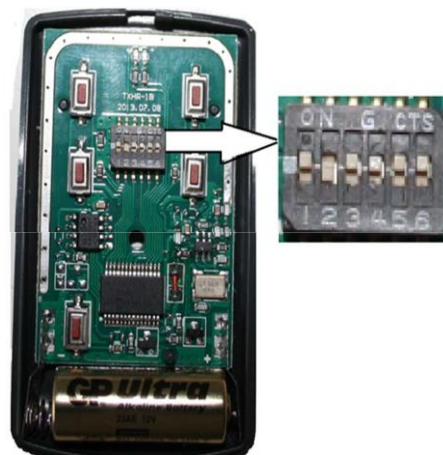




Notice de programmation HR MULTI 3



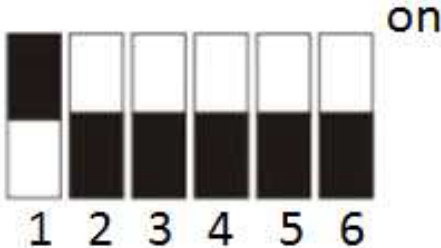

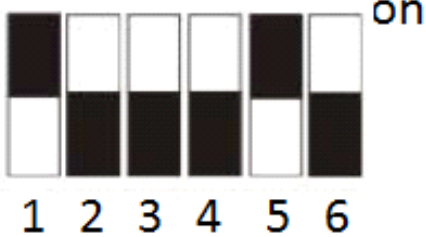

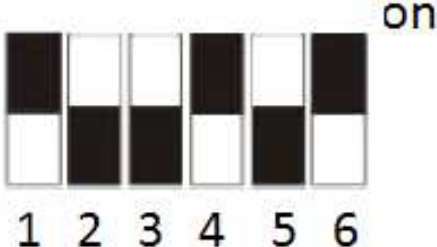

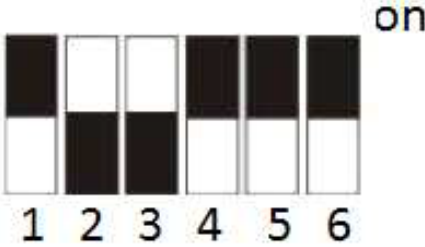

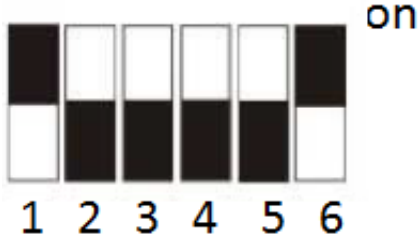
- Fréquence : 433 ; 868 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Auto-apprentissage

Achetez la [télécommande HR MULTI 3](#)
Voir toutes les [télécommandes HR](#)



Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Dévissez la vis au dos de votre nouvelle télécommande afin d'accéder aux mini-interrupteurs ;
2. Positionnez les 6 mini-interrupteurs de votre nouvelle télécommande dans la position requise selon le modèle à remplacer :

MARQUE ET MODÈLE	Photo du produit original	Réglage des mini-interrupteurs	
CAME TOP 432NA			
FAAC XT2 433 SLH			Étapes 4 et 5 spécifiques, voir plus bas : Programmation à partir d'une télécommande FAAC
MARANTE C D304-433			
V2 PHOENIX CONT.50			
DITEC GOL4			

- Placez la nouvelle télécommande et la télécommande déjà programmée face à face ;
- Appuyez et maintenez appuyé le bouton à programmer de la nouvelle télécommande.
La diode de la nouvelle télécommande clignote une fois ;

5. Appuyez et maintenez appuyé le bouton à copier de la télécommande déjà programmée jusqu'à ce que la diode de la nouvelle télécommande clignote 3 fois ;
6. Relâchez les boutons ;
7. Sur la nouvelle télécommande, mettez le switch numéro **1** en position **OFF**.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir d'une télécommande FAAC

Suivez les étapes 1 à 3.

4. Une fois que les télécommandes sont face à face, appuyez simultanément sur les boutons **P1** et **P2** de la télécommande FAAC. La diode de la télécommande FAAC clignote ;
5. Pendant que la diode de la télécommande FAAC clignote, appuyez et maintenez appuyé le bouton à programmer de la nouvelle télécommande. La diode de la nouvelle télécommande clignote une fois ;
6. Pendant que la diode de la télécommande FAAC clignote, appuyez et maintenez appuyé le bouton à copier de la télécommande déjà programmée jusqu'à ce que la diode de la nouvelle télécommande clignote 3 fois ;
7. Relâchez les boutons ;
8. Sur la nouvelle télécommande, mettez le switch numéro **1** en position **OFF**.

Votre nouvelle télécommande est programmée.