



## Notice de programmation TELECO TXP 868 A04


- Fréquence : 868.3 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur



Achetez la [télécommande TELECO TXP 868 A04](#)  
Voir toutes les [télécommandes TELECO](#)

---


### Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

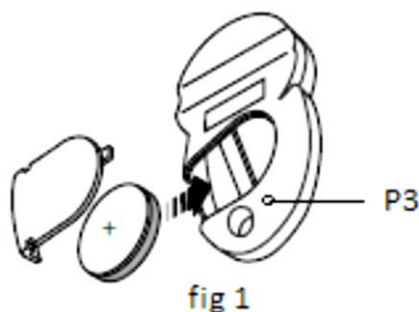

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres) ;
2. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton caché **P3** au dos de votre télécommande déjà programmée (fig. 1). Relâchez-le. Le récepteur émet un signal sonore ;
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. Le signal sonore s'arrête puis reprend pendant 5 secondes ;
4. Appuyez de nouveau sur le même bouton de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que le récepteur émette un signal sonore intermittent ;
5. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Programmation à partir de votre récepteur

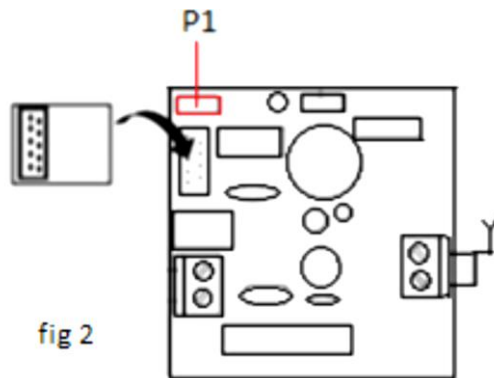

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation **P1** (fig. 2). Maintenez-le enfoncé. Le récepteur émet un signal sonore ;
3. Tout en maintenant le bouton **P1** enfoncé, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. Le récepteur émet un signal sonore intermittent ;
4. Relâchez les boutons ;
5. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.