


## Notice de programmation

### NICE Plano 6 - Ergo 6

#### Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

#### Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

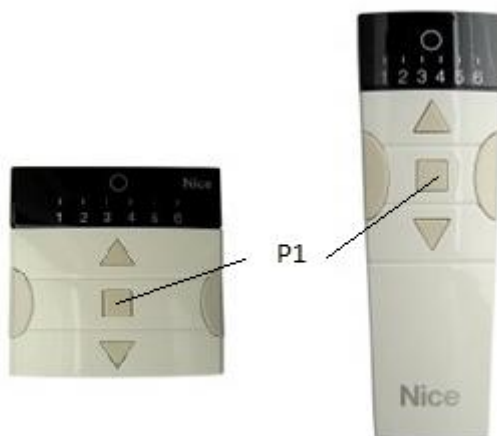

1. Appuyez sur le bouton carré (P1) de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. Relâchez le bouton lorsque l'on entend un signal sonore ou après au moins 8 secondes pour un moteur à retour d'information par mouvements.
2. Appuyez lentement 3 fois sur le bouton carré de votre télécommande déjà programmée.
3. Appuyez sur le bouton carré de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé.
4. On entend 3 signaux sonores ou le moteur fait 3 mouvements (selon le modèle). Relâchez le bouton.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

#### A partir du récepteur :

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres).
2. Dès que le récepteur est alimenté, on entend 2 longs signaux sonores ou le moteur effectue 2 mouvements (selon le modèle).
3. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton carré de votre nouvelle télécommande pendant 3 secondes. Maintenez-le enfoncé.
4. On entend 3 signaux sonores ou le moteur fait 3 mouvements. Au premier signal sonore ou au premier mouvement, relâchez le bouton.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.