




Notice de programmation CARDIN S435 TX2 BLUE

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur



Achetez la [télécommande CARDIN S435 TX2 BLUE](#)
Voir toutes les [télécommandes CARDIN](#)

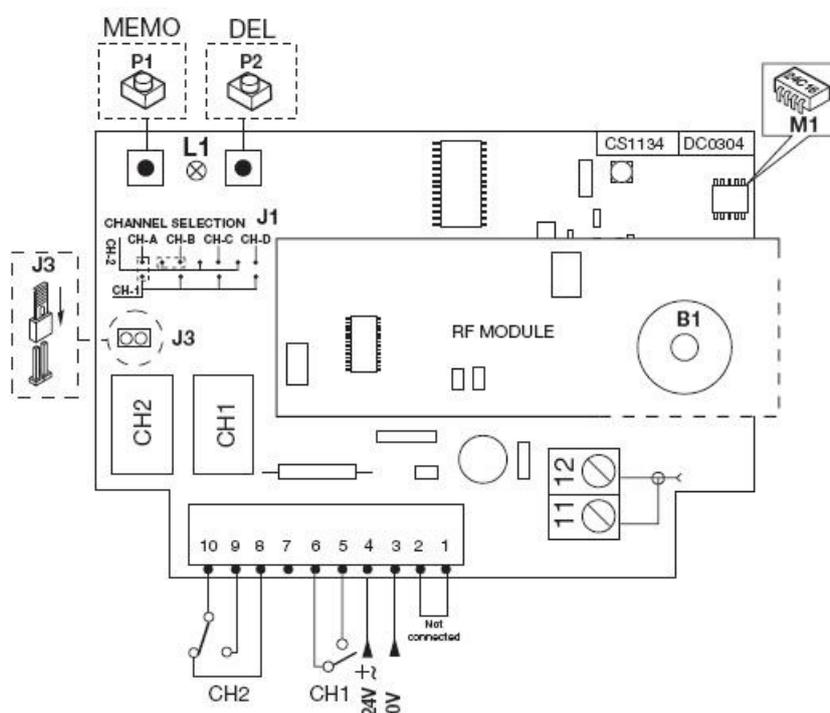

Principe de fonctionnement

Chaque télécommande neuve a son propre code.

Pour faire fonctionner la nouvelle télécommande, il faut enregistrer son code dans le récepteur radio (un récepteur radio peut enregistrer plusieurs nouvelles télécommandes).



Maintenir le bouton d'enregistrement (**MEMO**, **ENR**, **PROG** ou **REC**, etc.) enfoncé pendant plus de 5 secondes peut effacer toutes les télécommandes enregistrées dans le récepteur !

Remarque importante

La présente description ne correspond pas forcément exactement à toutes les marques et tous les modèles. Il convient par défaut de vous reporter à la notice d'origine de votre installation.

Méthode pour enregistrer votre nouvelle télécommande

1. Ouvrez le coffret du récepteur radio (il se situe au bout du fil d'antenne) ;
2. Appuyez sur le bouton d'enregistrement situé sur la carte du récepteur radio. Celui-ci s'appelle (suivant les modèles) : **ENR** ou **MEMO** ou **PROG** ou **REC**, etc.

Remarque : Sur certains récepteurs, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'enregistrement et de le relâcher. Sur les autres, il convient de maintenir le bouton d'enregistrement enfoncé.

3. Une diode sur la carte radio s'allume ou clignote ;
4. Appuyez pendant une seconde sur le bouton de votre nouvelle télécommande ;
5. Relâchez le bouton : selon les modèles, le voyant sur la carte radio s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes.

Vérifiez le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande.

Vous pouvez refermer le coffret du récepteur radio.