




motostar
motorisations de portails

Notice de programmation MOTOSTAR 4C

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Auto-apprentissage

Achetez la [télécommande MOTOSTAR 4C](#)
Voir toutes les [télécommandes MOTOSTAR](#)

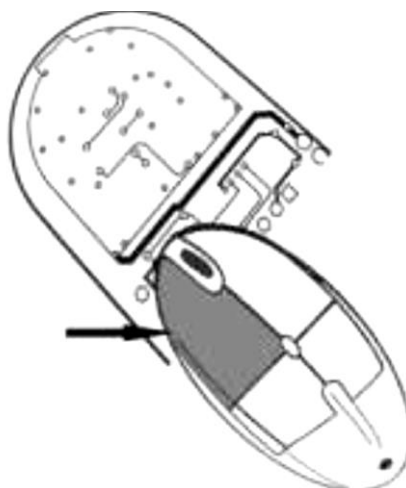

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton **1** et maintenez-le enfoncé. La diode de la télécommande scintille ;
2. Tout en maintenant le bouton **1**, appuyez sur le bouton **4**. La diode de la télécommande clignote. Relâchez les boutons. La diode de la télécommande reste allumée fixe ;
3. Pendant que la diode de la nouvelle télécommande est allumée fixe, appuyez sur le bouton à programmer et maintenez-le ;
4. Tout en maintenant le bouton enfoncé, placez la télécommande déjà programmée comme indiqué ci-dessus et appuyez sur le bouton à copier. La diode de la nouvelle télécommande clignote rapidement puis plus lentement. Relâchez les boutons.

Votre nouvelle télécommande est programmée.