




KINGGATES

Notice de programmation KING GATES STYLO 4

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur

Achetez la [télécommande KING GATES STYLO 4](#)
Voir toutes les [télécommandes KING GATES](#)

Programmation à partir de votre récepteur

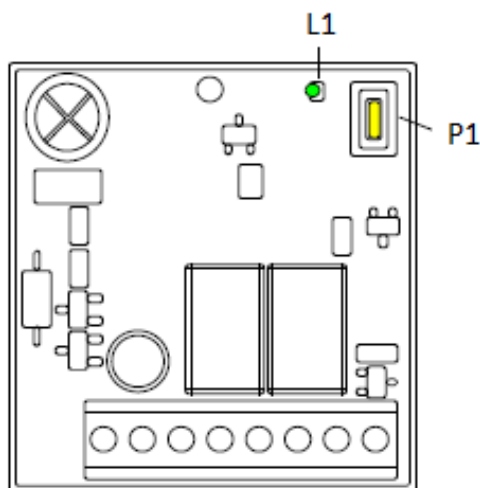

1. Sur la carte électronique du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation **P1** une fois pour enregistrer le bouton sur le canal 1. Relâchez-le. La diode **L1** s'allume ;
2. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. La diode clignote une fois ;
3. Attendez 10 secondes ;
4. Le bouton est programmé ;
5. Répétez cette procédure pour programmer un bouton sur le deuxième canal du récepteur en appuyant cette fois 2 fois sur le bouton **P1**.

Votre télécommande est programmée.