



Notice de programmation MOOVO MT4V

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur

Achetez la [télécommande MOOVO MT4V](#)
Voir toutes les [télécommandes MOOVO](#)

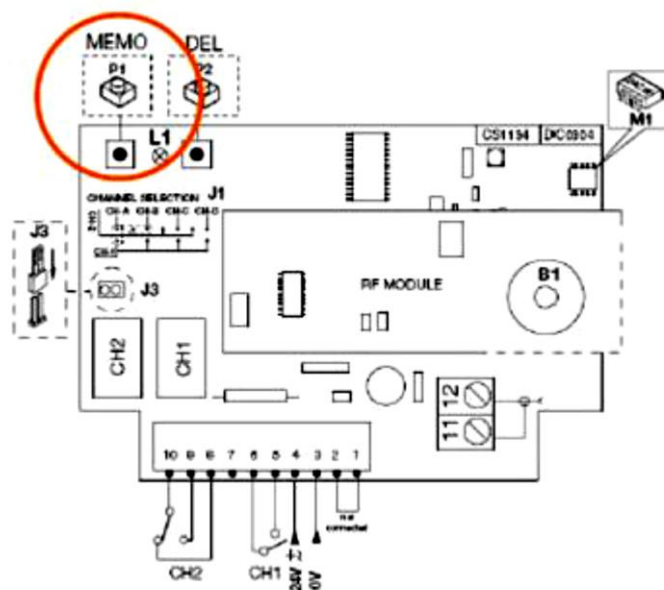


fig 1

Programmation à partir de votre récepteur

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation **P1 (MEMO)** pour certains modèles) (fig. 1). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume. Relâchez le bouton ;
3. Appuyez sur le bouton **T1** de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur s'éteint ;
4. Attendez 1 seconde ;
5. Appuyez de nouveau sur le bouton **T1**. La diode du récepteur clignote 3 fois. Relâchez le bouton ;
6. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.