



Notice de programmation SOMFY KEYGO T4 PRO RTS

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur



Achetez la [télécommande SOMFY KEYGO T4 PRO RTS](#)
Voir toutes les [télécommandes SOMFY](#)

Programmation à partir d'un autre émetteur

1. Retirez les 2 vis au dos de la KEYGO ;
2. Retirez le cache ;
3. Cette manipulation peut être réalisée avec les télécommandes radio RTS comme :



TELIS 1 RTS

TELIS 4 RTS



CONTROLIS RTS



SMOOVE RTS



4. Prenez la télécommande qui pilote déjà votre volet ;
5. Appuyez sur le bouton **PROG** qui se situe au dos de la télécommande pendant 3 secondes :

Votre volet fait un mouvement de va et vient.



6. Appuyez sur le bouton **PROG** de la KEYGO ;
7. Pendant que le voyant clignote, faites une impulsion sur le bouton que vous souhaitez mémoriser :

Votre volet fait de nouveau un mouvement de va et vient.

8. Appuyez de nouveau sur le même bouton.

Votre volet est bien piloté par la KEYGO.



Programmation à partir de votre récepteur

Récepteur de type 1



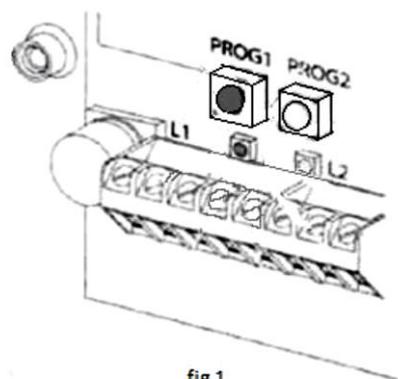


fig 1

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation **PROG 1** (fig. 1) jusqu'à ce que la diode **L1** du récepteur s'allume ;
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote puis s'éteint ;
4. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

Récepteur de type 2

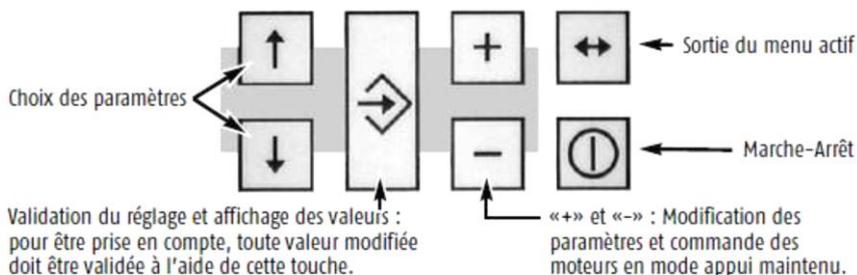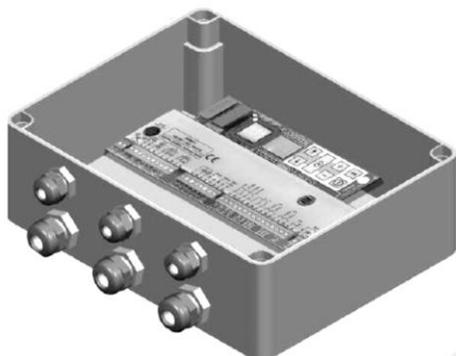

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
 2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur l'une des flèches jusqu'à obtenir la position **F0** sur l'écran digital ;
 3. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de validation : l'écran digital affiche **00** pour l'ouverture totale ;
 4. Pour piloter l'ouverture partielle, appuyez sur le bouton **+** : l'écran affiche **01** ;
 5. Appuyez simultanément sur le bouton que vous souhaitez programmer de la nouvelle télécommande et sur le bouton de validation de votre récepteur jusqu'à ce que l'écran digital affiche deux tirets. Relâchez les boutons ;
 6. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de sortie du menu.
- Votre nouveau clavier est programmé.