



## Notice de programmation SOMMER 4004


- Fréquence : 40.685 MHz
- Nombre de boutons : 5
- Type de codage : Auto-apprentissage



Achetez la [télécommande SOMMER 4004](#)  
Voir toutes les [télécommandes SOMMER](#)

---

### Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

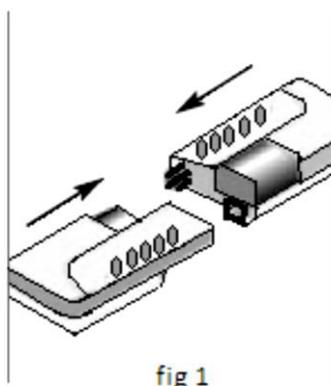

1. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande ainsi que le boîtier de votre télécommande déjà programmée ;
2. Branchez votre télécommande déjà programmée et votre nouvelle télécommande comme indiqué sur la figure 1. Si les diodes s'allument, attendez qu'elles s'éteignent ;
3. Appuyez sur le bouton **1** de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. Attendez que la diode de votre télécommande déjà programmée s'éteigne. Relâchez le bouton ;
4. Appuyez sur le bouton **2** de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. Attendez que la diode de votre nouvelle télécommande s'éteigne. Relâchez le bouton.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Programmation à partir de votre récepteur pour les SOMMER 4004

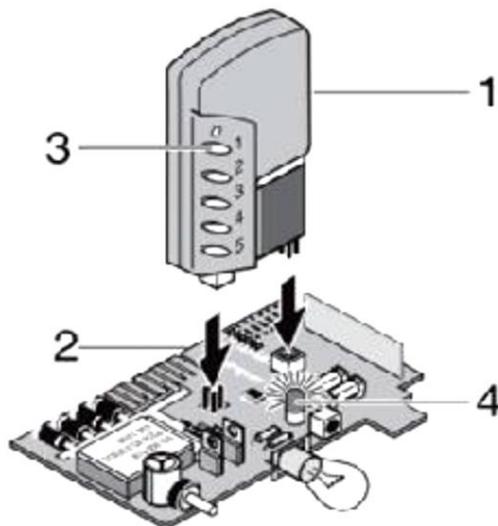


fig 2

1. Coupez le courant de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Ouvrez le boîtier de votre récepteur ;
3. Sur la carte du récepteur (2), branchez la télécommande comme indiqué sur la figure ci-dessus (1). La diode du récepteur s'allume (4) ;
4. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande (3). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'éteint. Relâchez le bouton ;
5. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Programmation à partir de votre récepteur pour les SOMMER 4050

1. Coupez le courant de votre récepteur situé à proximité de votre motorisation ;
2. Débranchez la carte réceptrice SOMMER RM03-40-4 de la platine ;
3. Sur la télécommande, faites coulisser le cache et branchez-la sur la carte réceptrice ;
4. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. Les diodes de la carte s'allument. Quand une des deux s'éteint, relâchez le bouton ;
5. Débranchez la télécommande de la carte. Remettez la carte sur la platine.

Votre nouvelle télécommande est programmée.