



# Notice de programmation CARDIN S449 QZ2 GREEN

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur



Achetez la [télécommande CARDIN S449 QZ2 GREEN](#)  
Voir toutes les [télécommandes CARDIN](#)

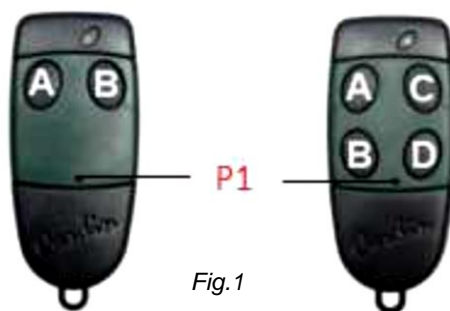


Fig. 1

## Activation / Désactivation du mode sécurité

Si vous êtes obligé d'appuyer à trois reprises sur un bouton de la télécommande pour que la diode s'allume, cela signifie que la télécommande est en mode sécurité. Pour désactiver ce mode, suivez les étapes suivantes :

1. À l'aide d'un objet pointu, appuyez sur le bouton caché (Fig. 1, **P1**) de votre nouvelle télécommande. La diode de votre nouvelle télécommande s'allume fixement. Maintenez l'appui ;
2. Au bout de quelques secondes, la diode de votre nouvelle télécommande clignote puis s'éteint. Relâchez le bouton caché.

Le mode sécurité est désactivé. Vous pouvez passer à la programmation.

Une fois la programmation effectuée, pour réactiver le mode sécurité, recommencez la procédure ci-dessus.

## Programmation de votre nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres) ;
2. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton caché de votre télécommande déjà programmée (Fig. 1, **P1**). Le récepteur émet un court signal sonore. Relâchez le bouton ;
3. Appuyez sur un bouton de votre télécommande déjà programmée. Le récepteur émet un court signal sonore. Relâchez le bouton ;
4. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Le récepteur émet 2 courts signaux sonores. Relâchez le bouton ;
5. Attendez quelques secondes, le récepteur émet un long signal sonore ;
6. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.

Votre nouvelle télécommande est programmée.



À l'étape 2, après le court signal sonore, si le récepteur émet un long signal sonore avant l'étape 3, recommencez à partir de l'étape 2.

**Remarque :** Assurez-vous de la correspondance des touches (avant de faire la programmation à partir d'une télécommande déjà programmée).

## Programmation à partir d'un récepteur sans écran digital



MEMO

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur (figure ci-dessus), appuyez sur le bouton de programmation **MEMO**. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote ;
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton **MEMO**, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que la diode du récepteur s'éteigne ;
4. Relâchez les boutons ;

5. La diode du récepteur clignote ;
6. Appuyez de nouveau sur le bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le ;
7. La diode du récepteur s'éteint ;
8. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer ;
9. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Programmation à partir d'un récepteur avec écran digital



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur (figure ci-dessus), à l'aide des boutons **UP** et **DOWN**, sélectionnez un numéro libre. Un point en bas à droite signifie que l'emplacement est déjà occupé par une télécommande. S'il n'y a pas de point, vous pouvez vous arrêter sur cette position pour enregistrer votre nouvelle télécommande ;
3. Dès que vous avez trouvé une position libre, appuyez sur le bouton de programmation **MEMO/DEL**. Maintenez-le enfoncé. L'indication **MEM** apparaît sur l'écran ;
4. Tout en maintenant enfoncé le bouton **MEMO/DEL**, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Tout en continuant à maintenir enfoncé le bouton **MEMO/DEL**, relâchez le bouton de votre nouvelle télécommande, puis appuyez une deuxième fois sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Une lettre apparaît sur l'écran correspondant au bouton que vous avez programmé ;
5. Relâchez les boutons.

Votre nouvelle télécommande est programmée.