

Notice de programmation BFT

MITTO 2M – MITTO 4M – B RCB02 – B RCB04


COOL C2 – COOL C4



- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 2 et 4
- Type de codage : code fixe

Voir toutes les [télécommandes BFT](#)

Programmation à proximité du récepteur avec une télécommande déjà programmée
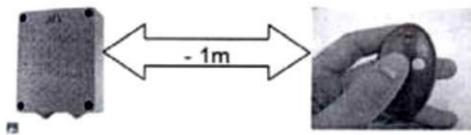
<p>Étape 1 Munissez-vous d'une télécommande programmée et de celle que vous souhaitez programmer. Mettez-vous à moins de 1m de la centrale de commande.</p>	
<p>Étape 2 Munissez-vous de la télécommande programmée. Regardez si elle a un bouton caché à l'arrière.</p>	<p>OUI : Appuyez pendant 1 seconde.</p>  <p>NON : Appuyez simultanément sur les deux boutons jusqu'à ce que le voyant s'allume.</p> 
<p>Étape 3 Appuyez sur le bouton que vous souhaitez copier.</p>	
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">  <p>Si la motorisation se met en route, recommencez à l'étape 1.</p> </div>	

Étape 4

Effectuez les étapes 2 et 3 avec la télécommande à programmer.


Étape 5

Attendez environ 1 minute avant de tester le fonctionnement des télécommandes.

Programmation de télécommandes BFT à partir du récepteur

Récepteur sans écran digital

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (**SW1**). La diode du récepteur clignote. Relâchez le bouton ;
3. Appuyez simultanément sur les 2 boutons de votre nouvelle télécommande ; Relâchez-les. La diode du récepteur devient fixe ;
4. Appuyez sur le bouton gauche de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote ;
5. Attendez 5 secondes. La diode du récepteur s'éteint ;
6. Recommencez cette procédure pour programmer le bouton droit de votre nouvelle télécommande. Utilisez cette fois le bouton de programmation **SW2** ;
7. Attendez 10 secondes.

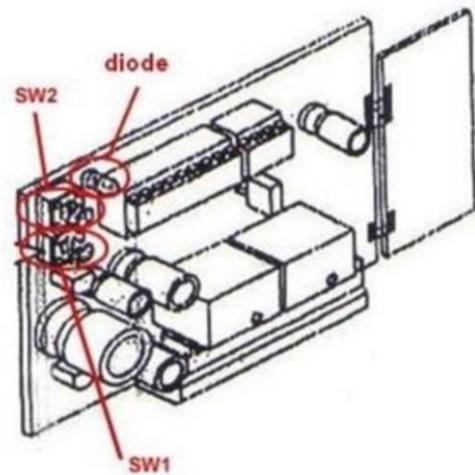

Votre nouvelle télécommande est programmée.

Récepteur avec écran digital

Exemple avec une motorisation Boticelli.

La motorisation Boticelli est muni d'un écran digital. Lorsque que celle-ci est au repos, il est affiché sur l'écran **5UC**.

Légende de l'écran digital



- [00] Valeur prédéfinie
- ↑ +/ON
↓ -/OFF Incrément/réduction paramètres
commutation ON/OFF
- OK Appuyer sur
- ↓ + ↑

+/- Appuyer simultanément sur les touches + et -
L'appui simultané sur les touches + et - permet de sortir du menu principal programmé

