

## Notice de programmation

### ADYX TE4433H - FAAC TE4433H

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

A partir d'une télécommande déjà programmée :

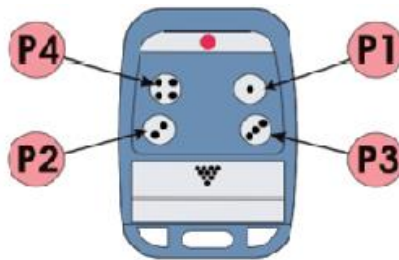


fig 1

1. Munissez-vous d'une ancienne télécommande en état de marche et de votre nouvelle télécommande. Vous devez vous placer à proximité de l'installation et les 2 télécommandes doivent être espacées d'au moins 50cm.
2. Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de votre télécommande déjà programmée (fig 1). Maintenez-les enfoncés. Attendez 5 secondes. Relâchez les boutons.
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre télécommande déjà programmée. Relâchez-le.
4. Dans les 10 secondes, appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
5. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

A partir du récepteur :

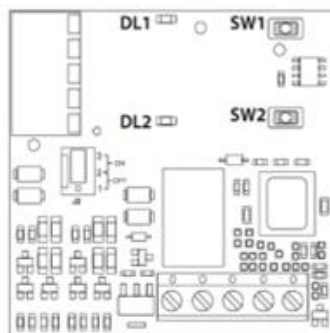


fig 2

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur (fig 2), appuyez sur le bouton de programmation SW1. La diode du récepteur s'allume (DL1). Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote 2 fois.
4. Relâchez le bouton de votre nouvelle télécommande. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.