

## Notice de programmation

### APRIMATIC TX2M - TX4M - TR2 - TR4




#### Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

#### A partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres).
2. Appuyez simultanément sur tous les boutons de votre télécommande déjà programmée. Relâchez-les. Le récepteur émet un signal sonore.
3. Appuyez simultanément sur tous les boutons de votre nouvelle télécommande. Relâchez-les. Le signal sonore s'arrête. Attendez 2 secondes. Le signal sonore reprend.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
5. Le signal sonore s'arrête. Attendez 2 secondes. Le signal sonore reprend.
6. Attendez 10 secondes. Le signal sonore s'arrête.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

#### A partir du récepteur :

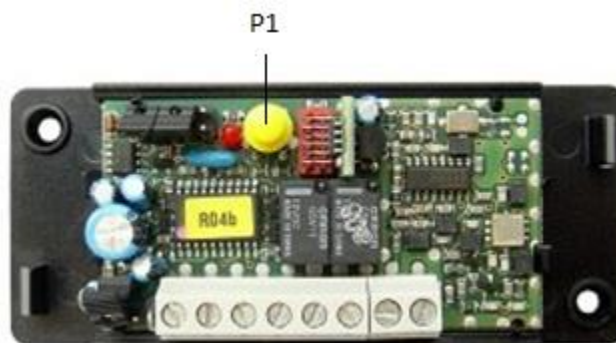

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation pendant 2 secondes (P1). La diode du récepteur s'allume.
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 2 secondes.
4. Attendez 15 secondes. La diode du récepteur s'éteint.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.