

## Notice de programmation

BENINCA TWV - BENINCA Cupido - PRASTEL MPSTL2 - CASIT  
ERTS21RB - CASIT MT4E - ALLMATIC Broover

### Programmation de votre nouvelle télécommande

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

**ATTENTION** : Si vous maintenez enfoncé le bouton de programmation de votre récepteur trop longtemps, vous effacerez toutes les télécommandes déjà programmées.

### A partir d'une télécommande déjà programmée :

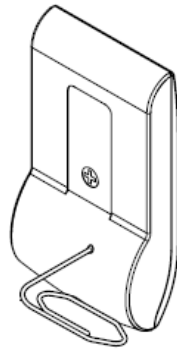


fig 1

1. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton caché au dos de votre télécommande déjà programmée, ou appuyez sur le bouton caché situé à côté de la pile à l'intérieur de cette télécommande (fig 1). Relâchez-le.
2. La diode de votre télécommande déjà programmée s'allume. Attendez 5 secondes. La diode de votre télécommande déjà programmée s'éteint.
3. Dans les 10 secondes, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Notice de programmation

A partir du récepteur :



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (PGM). La diode du récepteur s'allume. Relâchez le bouton.
3. Dans les 10 secondes, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.