


## Notice de programmation

### ENJOY-MOTORS STEEL1, STEEL1T, STEEL4, STEEL4PLUS

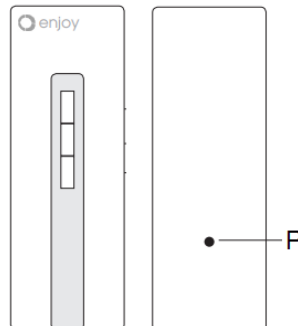

#### Programmation de la première télécommande :

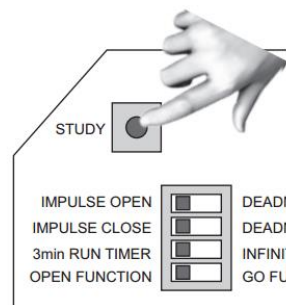


Fig1

1. Sur le récepteur, appuyez une fois sur le bouton de programmation (STUDY sur la fig1). Le récepteur émet un signal sonore.
2. Pour les modèles STEEL1T, STEEL4, STEEL4PLUS : sélectionnez le canal à enregistrer dans le récepteur (ex : canal 1 pour le volet 1, canal 2 pour le volet 2...).
3. Dans les 8 secondes, appuyez une fois sur le bouton caché P au dos de la nouvelle télécommande.
4. Le récepteur émet cinq bips consécutifs.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

#### Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Pour les modèles STEEL1T, STEEL4, STEEL4PLUS : sélectionnez le canal à copier sur la nouvelle télécommande (ex : si vous voulez que la nouvelle télécommande commande le volet 1 et que le volet 1 est enregistré sur le canal 1 de la télécommande déjà programmée, sélectionnez le canal 1 sur la nouvelle télécommande avant de passer à l'étape 2).
2. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez 8 fois sur le bouton caché P au dos de la télécommande.
3. Immédiatement après la 8<sup>ème</sup> impulsion, sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton caché P au dos de la télécommande.
4. Si la nouvelle télécommande est correctement programmée, le moteur effectue un mouvement de va-et-vient.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.