

Notice de programmation

EXITEC D302 - R-1350 MURAL



Programmation à partir du récepteur :

1. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton S (fig 1). Un chiffre apparaît à gauche de l'écran digital (fig 2).
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez deux fois sur le bouton à programmer.
3. Votre nouvelle télécommande est programmée.

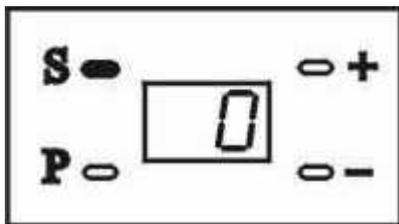


fig 1

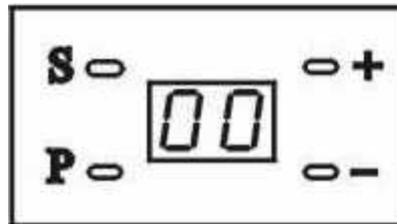


fig 2