

FAAC TML2 433 SLR - TML4 433 SLR


Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

Remarques :

- Lors de l'opération de codage, si vous appuyez en premier sur les touches de la nouvelle télécommande, vous risquez de déprogrammer votre télécommande déjà programmée.
- L'opération de codage va provoquer l'ouverture de votre porte. Pour éviter tout accident, nous vous conseillons de programmer votre télécommande depuis l'intérieur de votre garage.

A partir d'une télécommande déjà programmée :

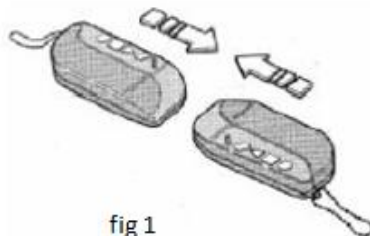

1. Placez votre nouvelle télécommande et votre télécommande déjà programmée afin qu'elles se touchent comme indiqué sur la figure 1.
2. Appuyez sur un bouton de votre télécommande déjà programmée.
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton de votre télécommande déjà programmée, appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé.
4. La diode de votre nouvelle télécommande clignote 2 fois.
5. Relâchez les boutons.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Notice de programmation

A partir du récepteur :



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (SW1). Maintenez-le enfoncé.
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton SW1, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande.
4. Relâchez les boutons.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.