

Notice de programmation

NICE Smilo SM2 - Smilo SM4

Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

A partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres).
2. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes.
3. Appuyez lentement 3 fois sur un bouton de votre télécommande déjà programmée en attendant 1 seconde entre les pressions. Chaque pression dure une seconde.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

A partir du récepteur :

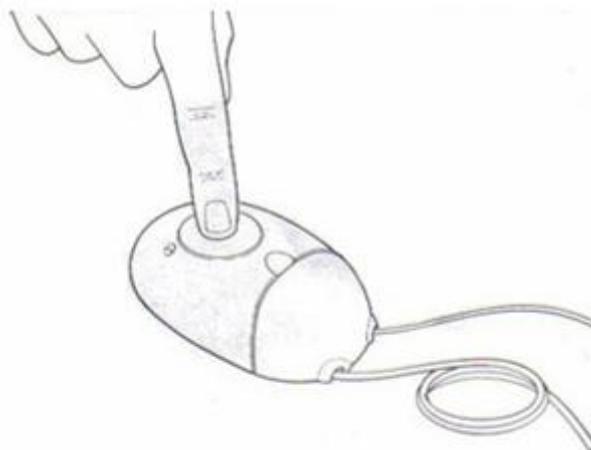


fig 1

1. Approchez-vous de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur votre récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (fig 1). Maintenez-le enfoncé.
3. La diode du récepteur s'allume. Relâchez le bouton.
4. Dans les 10 secondes, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 2 secondes.
5. La diode du récepteur clignote 3 fois.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.