



Notice de programmation

NORMSTAHL KEYPAD FCT EL

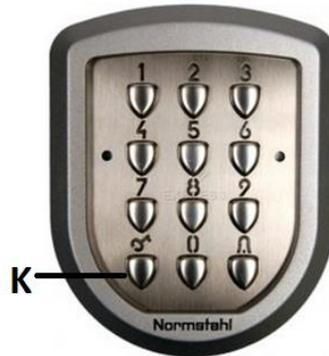

Programmation dans le récepteur :

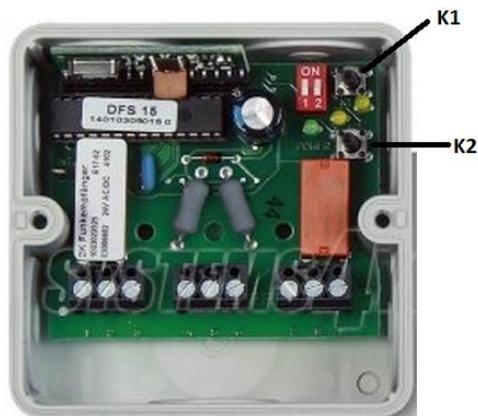

1. Muni de votre clavier, placez-vous à proximité de votre récepteur (1 à 2 mètre).
2. Sur le clavier, tapez un code à 6 chiffres (ex : 123456) puis maintenez la touche K. La diode du clavier clignote puis s'éteint. Relâchez la touche K, la diode du clavier clignote rapidement.
3. Sur votre récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (K1 pour le canal 1 et K2 pour le canal 2). La diode du récepteur clignote lentement.
4. Pendant que la diode du récepteur clignote, sur le clavier composez le code créé à l'étape 2 et appuyez sur K. La diode du récepteur clignote rapidement.
5. Attendez que la diode du récepteur s'éteigne.
6. Pour actionner l'automatisme, composez le code créé à l'étape 2 suivi de K.
7. Votre clavier est programmé.