

## Notice de programmation

SEA Head 433 2 – Head 433 4 - Head 868



### Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

### A partir d'une télécommande déjà programmée :

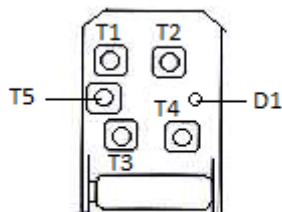


fig 1

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres).
2. Ouvrez le boîtier de votre télécommande déjà programmée.
3. Appuyez sur le bouton T5 pendant 1 seconde (fig 1). La diode D1 de votre télécommande déjà programmée s'allume puis s'éteint. Relâchez le bouton T5.
4. Dans les 10 secondes, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
5. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Notice de programmation

A partir du récepteur :

**ATTENTION : Si vous maintenez enfoncé le bouton de programmation de votre récepteur trop longtemps, vous effacerez toutes les télécommandes déjà programmées.**

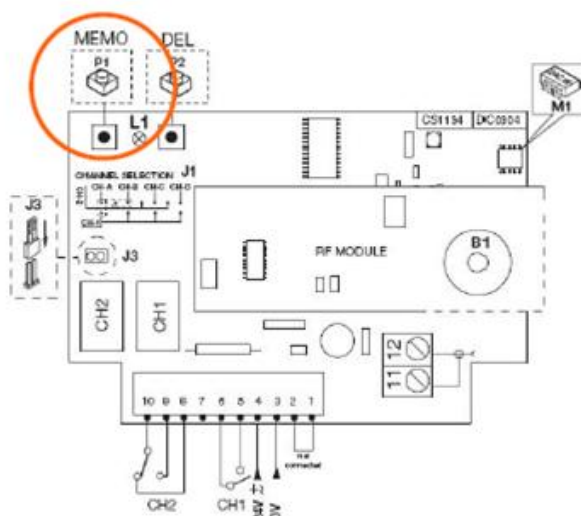


fig 1

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P1 (fig 1). La diode du récepteur s'allume. Relâchez le bouton.
3. Dans les 10 secondes, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.