

## Notice de programmation

### SEA Smart Dual Ecopy 433 TX2 – Smart Dual Ecopy 433 TX3


#### Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il y a plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

#### Si vous avez une télécommande en état de fonctionnement :

1. Appuyez sur les boutons deux boutons supérieurs de votre nouvelle télécommande. Maintenez-les enfoncés. La diode clignote rapidement. Relâchez les boutons.
2. Appuyez le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. La diode reste allumée fixement. Relâchez le bouton.
3. Approchez votre nouvelle télécommande et votre télécommande déjà programmée. Appuyez sur le même bouton de votre télécommande déjà programmée. La diode clignote 2 fois.
4. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

#### Si vous n'avez plus de télécommande en état de fonctionnement :

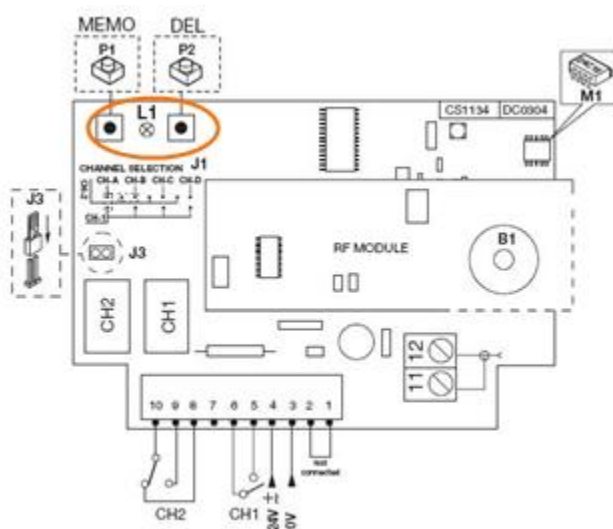

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation et relâchez-le (ENR, MEMO, PROG, REC... selon les modèles).
3. La diode du récepteur s'allume ou clignote.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
5. Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes selon les modèles.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.