

## Notice de programmation

### PROGRAMMATION DE LA NOTICE PUJOL VARIO CODE BLACK ET VARIO CODE WHITE


#### Programmation de votre télécommande à partir d'une télécommande déjà programmée.

La programmation s'effectue en se plaçant à 1 ou 2 mètres de votre motorisation.

- 1) Appuyer sur le bouton caché à l'arrière de votre télécommande déjà programmée pendant au moins 2 secondes, le récepteur émet un long bip sonore, on entre donc dans le mode de programmation pour une durée de 10 secondes.
- 2) Maintenir enfoncé pendant 2 secondes une des touches de votre nouvelle télécommande, puis relâcher.
- 3) Répéter l'opération pour toutes les touches que vous souhaitez programmer de la télécommande dans le délai des 10 secondes.
- 4) 10 secondes après la dernière émission radio le récepteur revient en mode normal.

Votre télécommande est programmée.

#### Programmation de votre télécommande à partir récepteur

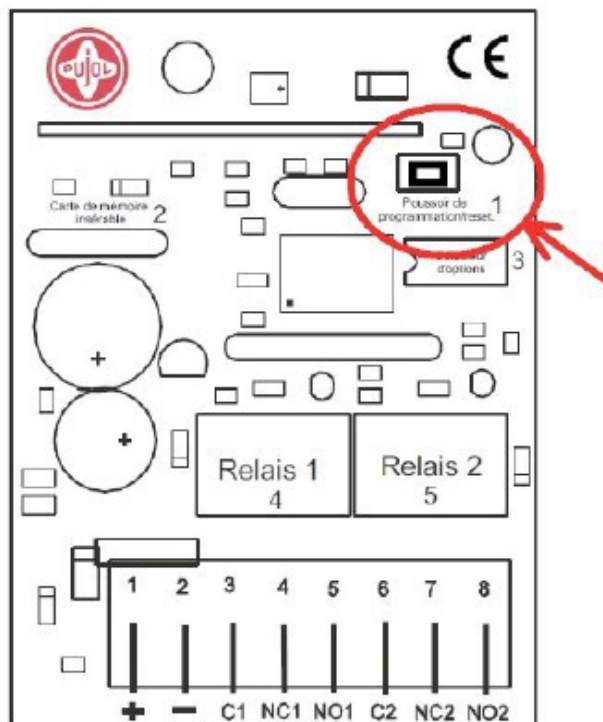



## Notice de programmation

- 1) Ouvrez le coffret de votre récepteur, il se trouve généralement à proximité de votre motorisation.
- 2) Dans votre récepteur, appuyer brièvement sur le bouton de programmation P1. (Signalé par un bip sonore)
- 3) Le récepteur passe en mode de programmation pour une durée de 10 secondes.
- 4) Prenez votre nouvelle télécommande
- 5) Appuyer pendant 2 secondes sur un bouton de votre nouvelle télécommande (un bip sonore vous confirmera l'enregistrement de votre télécommande dans le récepteur)
- 6) Répéter éventuellement l'opération avec une autre télécommande à programmer dans le délai des 10 secondes.

Attendez 10 secondes pour sortir du mode de programmation, votre télécommande est programmée.

**ATTENTION** : en maintenant appuyé sur le bouton P1 du récepteur pendant plus de 5 secondes, vous effacez toute la mémoire de votre récepteur.