

## Istruzioni per la programmazione

### HÖRMANN HSM4 - HSE2 - BS

Nota :

- L'operazione di codifica provocherà l'apertura del vostro portale. Per evitare incidenti, vi consigliamo di procedere all'operazione di codifica dall'interno del vostro garage.

Programmazione del vostro nuovo telecomando:

Ci sono 2 modi di programmare il vostro nuovo telecomando.

A partire da un telecomando già programmato:



fig 1

**ATTENZIONE:** Durante l'operazione di codifica, se premete prima sui tasti del nuovo telecomando, rischiate di deprogrammare il vostro telecomando già programmato.

1. Posizionate il vostro telecomando già programmato e quello nuovo in modo che si tocchino, come indicato in figura 1.
2. Premete uno dei tasti del vostro telecomando già programmato.
3. Mantenendo premuto il tasto del vostro telecomando già programmato, premete lo stesso tasto sul vostro nuovo telecomando. Mantenete premuto.
4. Il diodo del nuovo telecomando lampeggia lentamente. Aspettate 5 secondi. Il diodo del nuovo telecomando lampeggia più rapidamente.
5. Rilasciate i tasti.
6. Ripetete la procedura per ogni tasto che volete programmare.
7. Aspettate 10 secondi.
8. Il vostro nuovo telecomando é programmato.

## Istruzioni per la programmazione

A partire da un telecomando già programmato (nuovo modello) :

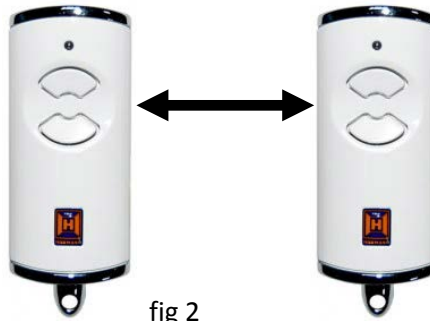


fig 2

1. Posizionate il vostro telecomando già programmato e quello nuovo a 3-4 cm l'uno dall'altro (fig.2).
2. Premete uno dei tasti del vostro telecomando già programmato.
3. Il telecomando già programmato lampeggia di blu e rosso.
4. Mantenendo premuto il tasto del vostro telecomando già programmato, premete lo stesso tasto sul vostro nuovo telecomando. Mantenete premuto. Il diodo del nuovo telecomando lampeggia lentamente. Aspettate 5 secondi. Il diodo del nuovo telecomando lampeggia più rapidamente.
5. Rilasciate i tasti.
6. Ripetete la procedura per ogni tasto che volete programmare.
7. Aspettate 10 secondi.
8. Il vostro nuovo telecomando é programmato.