

## Notice de programmation


### GENIUS ECHO TX4



#### Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Muni de votre télécommande déjà programmée et de votre nouvelle télécommande, approchez-vous de de votre récepteur.
2. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 et maintenez-les enfoncé jusqu'à ce que les deux diodes L1 et L2 du récepteur clignotent. Relâchez les boutons.
3. Pendant que les deux diodes du récepteur clignotent, sur l'ancienne télécommande, appuyez sur le bouton à copier. La diode (L1 ou L2) associée au bouton clignote.
4. Pendant que la diode clignote, sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton à programmer. La diode du récepteur clignote ensuite devient fixe. Relâchez le bouton.
5. Au bout de 10 secondes, la diode du récepteur s'éteint.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

#### Programmation à partir du récepteur :

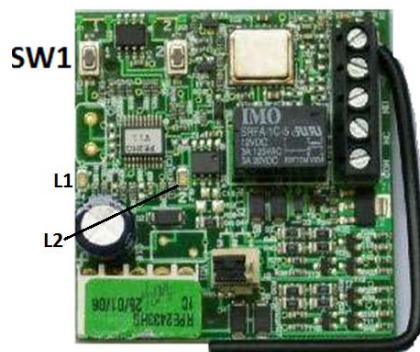

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation SW1 et relâchez-le.
3. La diode L1 du récepteur s'allume.
4. Pendant que la diode L1 du récepteur est allumée, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que la diode L1 du récepteur clignote. Relâchez le bouton.
5. Au bout de quelques secondes, la diode L1 du récepteur s'allume fixement puis s'éteint.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.