



**somfy.**

## Notice de programmation SOMFY KEYTIS NS 2 RTS

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur

Achetez la [télécommande SOMFY KEYTIS NS 2 RTS](#)  
Voir toutes les [télécommandes SOMFY](#)

### Programmation à partir d'un récepteur de type 1

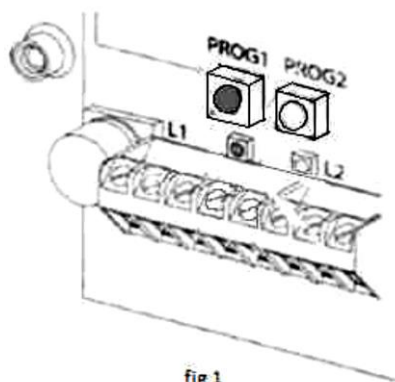


fig 1

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation **Prog 1** (fig. 1) jusqu'à ce que la diode **L1** du récepteur s'allume ;
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote puis s'éteint ;
4. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.


## Programmation à partir d'un récepteur de type Axroll



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur les flèches jusqu'à obtenir la position **P.8** sur l'écran digital ;
3. Au bout d'une seconde, la position **0.0** apparaît à l'écran correspondant à la fonction ouverture/fermeture de votre porte ;
4. Appuyez simultanément sur le bouton que vous souhaitez programmer de votre nouvelle télécommande et sur le bouton **+** de votre récepteur pendant 3 secondes. Deux tirets apparaissent à l'écran. Relâchez les boutons ;
5. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Programmation à partir d'un récepteur de type Passeo

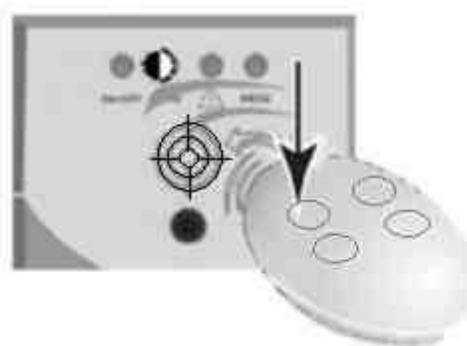

1. Posez votre nouvelle télécommande sur la cible gravée sur le capot de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote. Relâchez le bouton ;
3. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.