



## Notice de programmation HR MULTI 2

- Fréquence : multiple MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Auto-apprentissage

Achetez la [télécommande HR MULTI 2](#)  
Voir toutes les [télécommandes HR](#)




### Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Sur la nouvelle télécommande, maintenez enfoncé le bouton **1** ;
2. Tout en gardant le bouton **1** enfoncé, appuyez quatre fois sur le bouton **2**. Relâchez les boutons. La diode de la nouvelle télécommande clignote lentement ;
3. Placez la télécommande déjà programmée face à la nouvelle télécommande en respectant une distance de 3 à 4 cm ;
4. Pendant que la diode de la nouvelle télécommande clignote, appuyez sur un bouton de la télécommande déjà programmée jusqu'à ce que la diode de la nouvelle télécommande clignote rapidement. Relâchez le bouton ;
5. Sur la nouvelle télécommande, pendant que la diode clignote, appuyez sur le bouton que vous souhaitez enregistrer. La diode s'allume fixe puis s'éteint. Relâchez le bouton.



Si votre télécommande déjà programmée est à code fixe, votre nouvelle télécommande est programmée à la fin de l'étape 5. Si votre télécommande déjà programmée est à rolling code, suivez la notice de votre récepteur pour enregistrer la nouvelle télécommande.

## Programmation à partir d'une télécommande V2 PHOENIX et TSC4

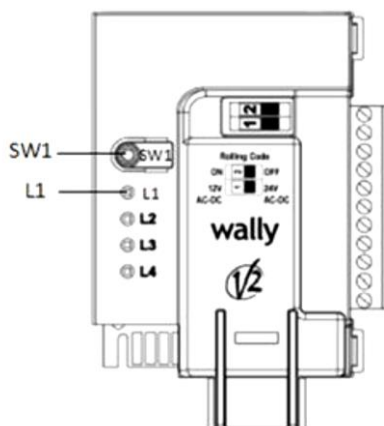

1. Sur la nouvelle télécommande HR MULTI 2, maintenez enfoncé le bouton **1** ;
2. Tout en gardant le bouton **1** enfoncé, appuyez quatre fois sur le bouton **2**. Relâchez les boutons. La diode de la nouvelle télécommande clignote lentement ;
3. Placez la télécommande V2 PHOENIX déjà programmée face à la nouvelle télécommande en respectant une distance de 3 à 4 cm ;
4. Pendant que la diode de la nouvelle télécommande clignote, appuyez sur un bouton de la télécommande déjà programmée jusqu'à ce que la diode de la nouvelle télécommande s'allume fixe. Relâchez le bouton ;
5. Pendant que la diode de la nouvelle télécommande est fixe, appuyez sur le même bouton de la télécommande déjà programmée jusqu'à ce que la diode de la nouvelle télécommande clignote rapidement. Relâchez le bouton ;
6. Sur la nouvelle télécommande, pendant que la diode clignote, appuyez sur le bouton que vous souhaitez enregistrer. La diode s'allume fixe puis s'éteint. Relâchez le bouton ;
7. Sur le récepteur V2, appuyez sur le bouton de programmation **SW1**. La diode du récepteur **L1** s'allume ;
8. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote 1 fois ;
9. Relâchez le bouton ;
10. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Programmation à partir d'une télécommande BFT B RCB02/04 ou BFT MITTO 2M ou FAAC XT2/4 SLH déjà programmée

1. Sur la HR MULTI 2, maintenez enfoncé le bouton **1** ;
2. Tout en gardant le bouton **1** enfoncé, appuyez quatre fois sur le bouton **2**. Relâchez les boutons. La diode de la HR MULTI 2 clignote lentement ;
3. Placez la télécommande déjà programmée face à la HR MULTI 2 en respectant une distance de 3 à 4 cm ;

4. Pendant que la diode de la HR MULTI 2 clignote, appuyez sur un bouton de la télécommande déjà programmée jusqu'à ce que la diode de la HR MULTI 2 s'allume fixe. Relâchez le bouton. La diode de la HR MULTI 2 émet une série de deux clignotements successifs ;
5. Pendant que la diode de la HR MULTI 2 clignote, appuyez simultanément sur les deux boutons supérieurs de la télécommande déjà programmée jusqu'à ce que la diode de la HR MULTI 2 clignote rapidement. Relâchez les boutons ;
6. Sur la HR MULTI 2, pendant que la diode clignote rapidement, appuyez sur le bouton que vous souhaitez enregistrer. La diode s'allume fixe puis s'éteint. Relâchez le bouton.

Vous pouvez enregistrer la télécommande à distance si la fonction est activée sur le récepteur, sinon il faudra l'enregistrer manuellement dans le récepteur.

### Programmation sur un récepteur BFT muni de la fonction mémorisation à distance

1. Muni de la HR MULTI 2, placez-vous à 1 mètre du récepteur ;
2. Sur la HR MULTI 2, maintenez enfoncé le bouton que vous venez de programmer à l'étape 6 de la procédure BFT ;
3. Attendez 8 à 10 secondes en maintenant l'appui. La diode clignote. Relâchez le bouton ;
4. Après quelques secondes, la diode s'éteint.

La HR MULTI 2 est enregistrée dans le récepteur.

### Programmation sur un récepteur BFT sans la fonction de mémorisation à distance

1. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (**SW1**). La diode du récepteur clignote. Relâchez le bouton ;
2. Appuyez simultanément sur les boutons **1** et **2** de la HR MULTI 2. Relâchez-les. La diode du récepteur devient fixe ;
3. Appuyez sur le bouton que vous venez de programmer à l'étape 6 de la procédure BFT. La diode du récepteur clignote. Relâchez-le ;
4. Attendez 5 secondes. La diode du récepteur s'éteint.

La HR MULTI 2 est enregistrée dans le récepteur.

