




# Notice de programmation SOMFY KEYTIS 4 ALARME HOME IO

- Fréquence : 868 MHz
- Nombre de boutons : 6
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur



Achetez la [télécommande SOMFY KEYTIS 4 ALARME HOME IO](#)  
Voir toutes les [télécommandes SOMFY](#)

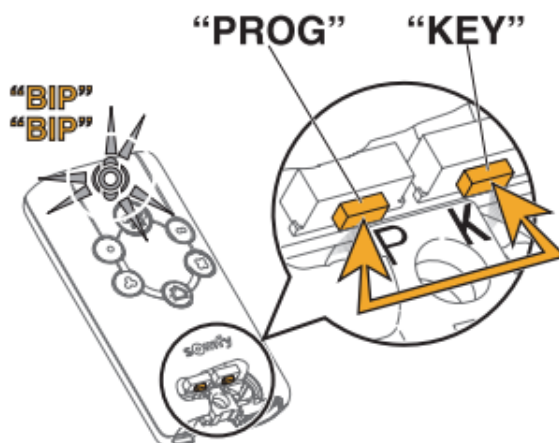

## Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton **KEY** pendant 2 secondes. La télécommande déjà programmée émet un bip et la diode clignote ;
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez brièvement sur le bouton **KEY**. La télécommande émet un bip et la diode clignote ;
3. Attendez le second bip de confirmation de la nouvelle télécommande ;
4. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton **PROG** pendant deux secondes. La télécommande déjà programmée émet un bip et la diode clignote ;
5. Appuyez brièvement sur la touche à recopier de la télécommande déjà programmée ;
6. Sur la nouvelle télécommande, appuyez brièvement sur le bouton **PROG**. La télécommande émet un bip et la diode clignote ;
7. Attendez le second bip de confirmation de la nouvelle télécommande ;
8. Sur la nouvelle télécommande, appuyez brièvement sur le même bouton que celui à recopier de la télécommande déjà programmée ;
9. La télécommande émet un bip et la diode clignote.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Programmation à partir de votre récepteur

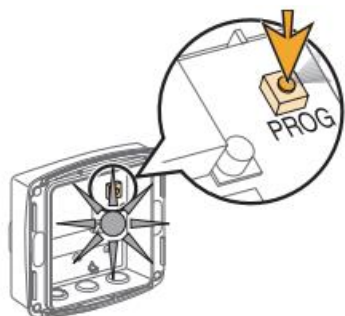


figure 1

1. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton **PROG**. La diode du récepteur s'allume ;
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez brièvement sur la touche **PROG**. La télécommande émet un bip et la diode clignote ;
3. Attendez le second bip de confirmation et le clignotement rapide de la nouvelle télécommande ;
4. Si vous avez un boîtier de fermeture, sur la nouvelle télécommande, appuyez obligatoirement sur la touche **5** (fig. 1). Si vous n'avez pas de boîtier de fermeture, appuyez sur l'une des touches **1** ou **2** (fig. 1) que vous souhaitez enregistrer. La diode du récepteur clignote.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Programmation de votre nouvelle télécommande sur une alarme SOMFY ASR (fig. 2) ou PROTEXIOM (fig. 3)



figure 2

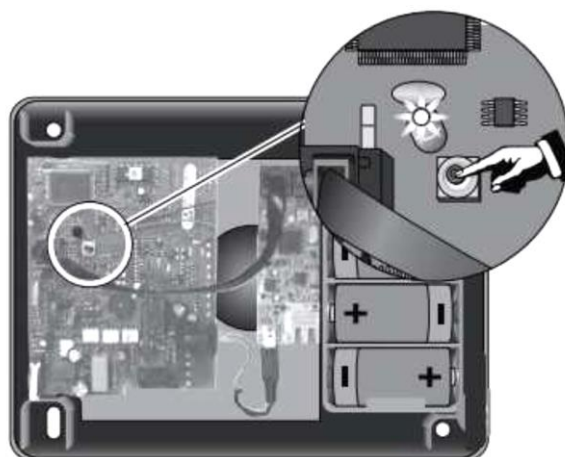


figure 3

1. Ouvrez le boîtier de la centrale d'alarme ;
2. Appuyez sur le bouton de programmation (voir figures ci-dessus). Le voyant de la centrale s'allume ;
3. La centrale émet un signal sonore ;

4. Appuyez sur le bouton **OFF** (fig.1, touche **4**) de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que la centrale émette un signal sonore ;
5. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée pour l'alarme.