


## TYPE : FAAC SLH

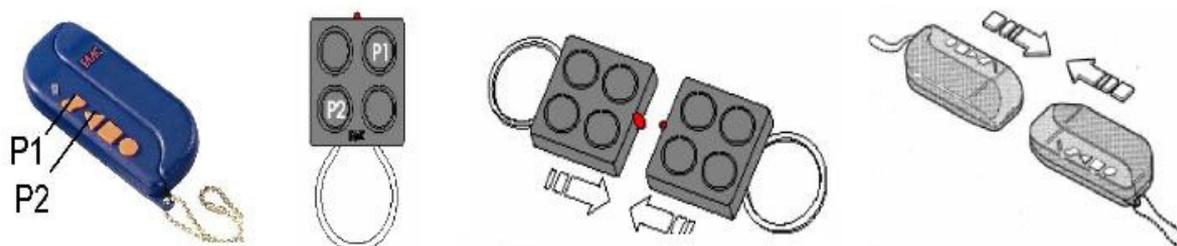

### **Remarque technique importante :**

Dans cette gamme de télécommandes, il existe des télécommandes dites « maître » et des télécommandes dites « esclaves ».

Les télécommandes « maîtres » peuvent enseigner leur code à d'autres télécommandes et s'enseigner entre elles leurs codes.

Les télécommandes « esclaves » ne peuvent pas enseigner leur code à une autre télécommande.

Pour les reconnaître, appuyez sur un bouton et maintenez-le enfoncé :

- si la diode clignote une fois puis reste allumée de manière continue, il s'agit d'un modèle « maître »
- si la diode reste allumée de manière continue, il s'agit d'un modèle « esclave »

### **Pour pouvoir coder votre nouvelle télécommande avec une télécommande déjà programmée, celle-ci doit être une télécommande maître.**

Télécommande Express ne vend que des télécommandes « maîtres »

### **Méthode de codage à partir d'une télécommande déjà programmée.**

#### Remarques préalables :

- Lors de l'opération de codage, n'appuyez pas d'abord sur les touches de la nouvelle télécommande, vous risqueriez de déprogrammer l'ancienne télécommande.
- L'opération de codage va provoquer l'ouverture de votre porte. Pour éviter tout accident, nous vous conseillons de programmer votre télécommande depuis l'intérieur de votre garage.

#### Pour coder votre télécommande, procédez de la manière suivante :

- 1- Sur une surface plane, comme une table, placez une télécommande maître déjà programmée et votre nouvelle télécommande tête contre tête (voir schéma).
- 2- Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de la télécommande déjà programmée. Relâchez-les lorsque la diode de la télécommande clignote.
- 3- Toujours sur la télécommande déjà programmée, appuyez et maintenez enfoncé un des boutons.
- 4- Appuyez sur le même bouton de la nouvelle télécommande et maintenez-la enfoncée. Attendez que la diode de votre nouvelle télécommande clignote 2 fois et s'éteigne, ce qui signifie que l'opération est réussie.
- 5- Relâcher les touches
- 6- Essayez le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande.

## **Méthode de codage à partir du récepteur radio.**

### Remarques préalables :

- l'opération de codage va provoquer l'ouverture de votre porte. Pour éviter tout accident, nous vous conseillons de programmer votre télécommande depuis l'intérieur de votre garage
- l'opération de codage va provoquer la déprogrammation des télécommandes déjà programmée sur votre installation.

### Pour coder votre télécommande, procédez de la manière suivante :

- 1- Ouvrez le coffret du récepteur radio
- 2- Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de la télécommande déjà programmée. Relâchez-les lorsque la diode de la télécommande clignote,
- 3- Sur la carte réceptrice, appuyez et maintenez enfoncé le poussoir d'auto-apprentissage (Poussoir rond SW1) jusqu'à ce que la diode de la carte se mette à clignoter.
- 4- Tout en maintenant appuyé le bouton d'auto-apprentissage, appuyez et maintenez enfoncé un des boutons de la télécommande, jusqu'à ce que la diode de la carte réceptrice reste allumée pendant 2 secondes
- 5- relâchez tout.
- 6- vérifiez le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande
- 7- vous pouvez refermer le coffret du récepteur radio.